

ASSEMBLY INSTRUCTION

Instrukcja montażu · Montážní návod · Montážny návod · Instrucțiuni de asamblare ·
Montageanleitung · Manuel de montage



EN

PL

CZ

SK

RO

DE

FR

JUNIOR

grospol 

TABLE OF CONTENTS





Spis treści · Obsah · Obsah · Cuprins · Inhaltsverzeichnis · Sommaire

EN	ENGLISH	1
PL	POLSKI	5
CZ	ČESKÝ	9
SK	SLOVENSKÝ	13
RO	ROMÂNĂ	17
DE	DEUTSCH	21
FR	FRANÇAIS	25

List of parts

Backrest • Seat • Mechanism • Base • Armrests R10

Assembly kit: Screw M6x25 mm - 6 pcs. • Screw M6x20 mm - 3 pcs. • Screw M6x16 mm - 4 pcs. • Allen key • Actuator S4 • Wheels - 5 pcs.

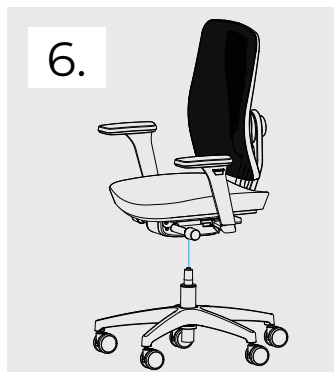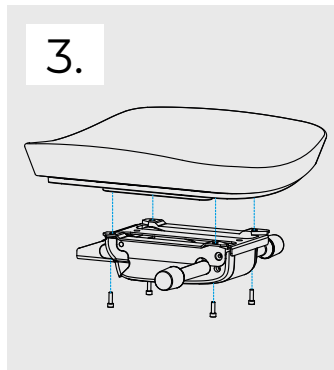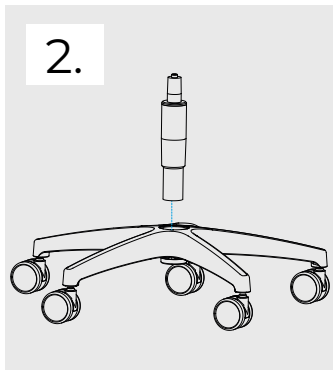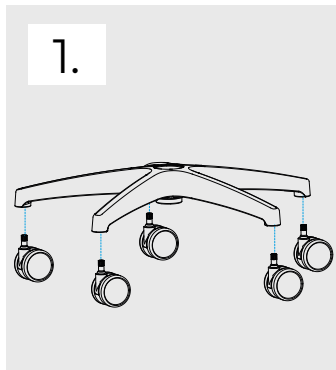

1. Insert the wheels into the base of the chair.

2. Insert the pneumatic lift into the hole in the base of the chair.


3. Using the Allen key, attach the mechanism to the seat using M6x16 mm screws.

4. Attach the armrests to the seat using M6x25 mm screws.

5. Using the Allen key, attach the backrest to the seat using M6x20 mm screws.

6. Place the seat onto the cone of the pneumatic lift. Secure the conical connection by applying a one-time load to the seat.

HOW TO USE

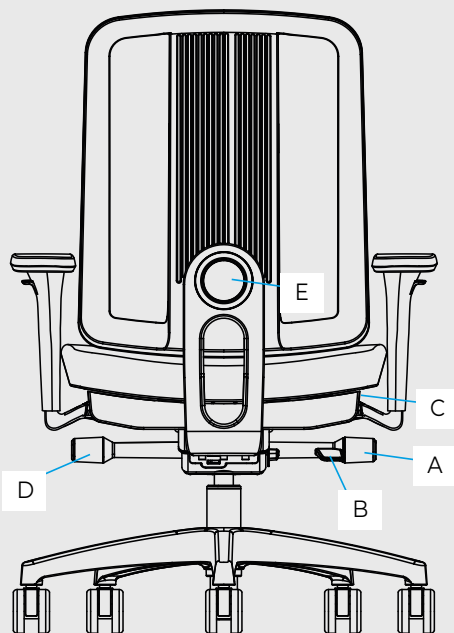

A

Backrest tilt tension adjustment. Turning the screw backward decreases the backrest resistance force. Turning the screw forward increases the backrest resistance force.

B

Seat height adjustment. Pulling the lever up raises the seat. Releasing the lever to its initial position locks the selected height.

C

Seat depth adjustment. Pressing the button allows the seat position to be changed forward and backward.

D

Backrest and seat tilt angle adjustment. Turning the knob forward releases the mechanism movement following the user's movement in the chair. Turning the knob backward locks the selected position of the backrest and seat.

E

Backrest mechanism lock knob. Turning the knob to the right locks the backrest mechanism. Turning the knob to the left releases the lock.

PRINCIPLES OF PROPER USE

1. The products should be used according to their intended use.
2. All GROSPOL products are intended for use in dry and indoor spaces.
3. The products should be used and stored away from direct fire sources.
4. The products should not be exposed to prolonged sunlight, as the colours may change gradually.
5. The products must not be exposed to direct heat sources (distance from heat sources not less than 1 m).
6. Proper use of GROSPOL products will ensure their long and failure-free operation.
7. Please **DO NOT USE** your whole body weight supporting yourself on the armrests when getting up from the chair.
8. Note! Chair intended for children weighing up to 65 kg.

COMPLAINT CONDITIONS

The implementation of the complaint in the „door-to-door” mode consists in the preparation and safe packaging of the product so that it can be picked up by the manufacturer through the indicated courier company. The cost of delivery to the manufacturer's service center and re-delivery to the Customer shall be borne by the Seller. Failure to accept the product or individual parts for repair releases the Guarantor from guarantee obligations. The manufacturer does not offer a mobile service at the User's address.

The guarantee does not include natural wear and damage resulting from the user's fault, in particular: tearing and scratching of the armrest overlays, cutting the upholstery when unpacking the product, mechanical wiping of the fabric.

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

Periodically check the connections of the parts (tightening of bolts and fasteners of armrests, backrests, seats).

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

The nominal dimensions, depending on the configuration of the product, may be slightly different. The dimensional tolerance between products of the same configuration is +/- 5 mm.

Slight differences in fabric shades are possible if they are from different production batches (orders for a given product were placed on different dates)

WARRANTY CARD

Junior

1. GROSPOL products are under guarantee for 36 months from the date of sale. The basis of the guarantee is a proof of purchase: a receipt, a VAT invoice with the date of purchase. This Guarantee does not have to be signed.
2. In case of a defect, the user should submit a written complaint by e-mail to: reklamacje@grospol.pl
3. Product defects revealed during the guarantee period will be removed free of charge within 14 business days from the date of complaint acceptance.
4. If the removal of the defect is not possible or would involve excessive costs, the manufacturer may replace the product with a new one.
5. The guarantee does not cover: natural wear of the product, mechanical damage to the product, defects caused by improper use (see: Rules of proper use of the product), product defects after any alterations and changes without the manufacturer's consent
6. The guarantee for consumer goods does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer resulting from the non-compliance of the goods with the sales contract.
7. Matters not regulated by these terms and conditions of guarantee are regulated by the contents of the Civil Code, the Act on Providing Electronic Services and the Act on Consumer Rights Protection.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

OSTRZEŻENIE

DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.

Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.

DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

DO NOT use the seating if any part is broken, torn, or missing, and use only spare parts approved by the manufacturer.

Product intended for children aged 7 years and older.

ref. no. PN-EN-17191_2021-12E

INSTRUKCJA MONTAŻU




PL

Wykaz części

Oparcie • Siedzisko • Mechanizm • Podstawa • Podłokietniki R10

Zestaw montażowy : Śruba M6x25 mm - 6 szt. • Śruba M6x20 mm - 3 szt. •

Wkręt M6x16 mm - 4 szt. • Klucz imbusowy • Siłownik S4 • Kółka - 5 szt.

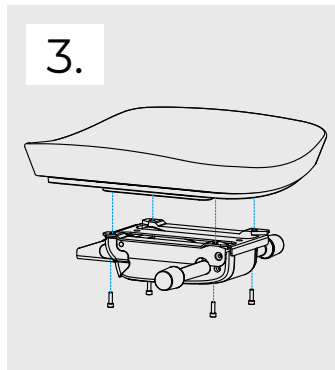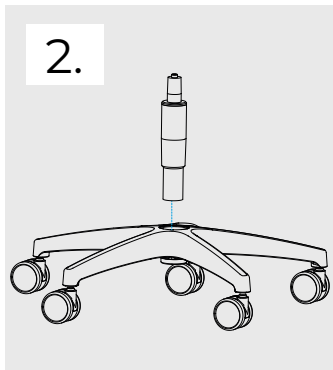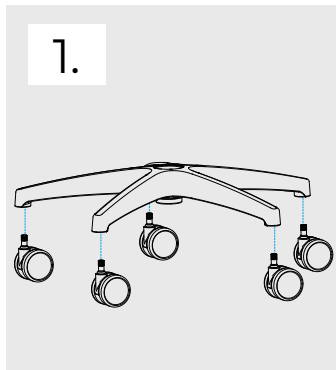

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.

2. Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podstawy krzesła.


3. Przy pomocy kluczyka imbusowego, przykręcić mechanizm do siedziska za pomocą wkrętów M6x16 mm.

4. Podłokietniki przykręcić do siedziska używając śrub M6x25 mm.

5. Używając kluczyka imbusowego, przykręcić oparcie do siedziska za pomocą śrub M6x20 mm.

6. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

OBSŁUGA FOTEŁA

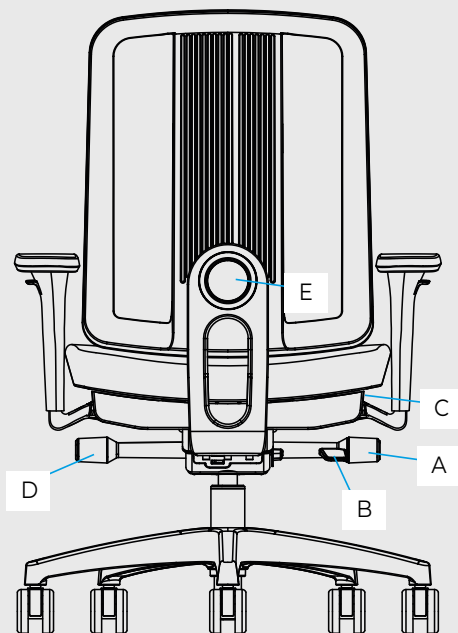

A Regulacja siły odchylania oparcia. Odkręcając śrubę do tyłu, zmniejszamy siłę oporu oparcia. Dokręcając śrubę do przodu, zwiększamy siłę oporu oparcia.

B Regulacja wysokości siedziska. Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje podniesienie siedziska. Puszczenie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranej wysokości.

C Regulacja głębokości siedziska. Wciśnięcie przycisku umożliwia zmianę pozycji siedziska przód-tył.

D Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska. Przekręcając pokrętkę do przodu, zwalniamy ruch mechanizmu podążającego za ruchem użytkownika w fotelu. Przekręcając pokrętkę do tyłu, blokujemy wybrane położenie oparcia i siedziska.

E Pokrętło blokady mechanizmu oparcia. Przekręcając pokrętkę w prawo, blokujemy mechanizm oparcia. Ruch pokrętki w lewo zwalnia blokadę.

ZASADY PRAWDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki Grospol są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów Grospol zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
7. Prosimy nie wspierać się ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.
8. Uwaga! Fotel z przeznaczeniem dla dzieci o wadze do 65 kg.

WARUNKI REKLAMACJI

Realizacja reklamacji w trybie „door-to-door” polega na przygotowaniu i bezpiecznym spakowaniu produktu aby możliwy był jego odbiór przez producenta za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej. Koszt dostawy do serwisu producenta oraz ponownej dostawy do Klienta pokrywa Sprzedawca. Brak możliwości odbioru produktu lub poszczególnych części w celu przeprowadzenia naprawy oznacza zwolnienie Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych. Producent nie oferuje serwisu mobilnego z dojazdem do adresu Użytkownika.

Gwarancji nie podlegają naturalne zużycie i uszkodzenia wynikające z winy użytkownika a w szczególności : oderwanie i porysowanie nakładek podłokietników, rozcięcia tapicerki przy rozpakowaniu produktu, przetarcie tkaniny suwakiem odzieży.

Produkty ulegają naturalnemu zużyciu co może skutkować w szczególności zmianą koloru na skutek promieniowania słonecznego, barwników do odzieży, zanieczyszczeń zewnętrznych a także rozciąganiem, przecieraniem, fałdowaniem i zmechacaniem tapicerki.

Należy okresowo sprawdzać połączenia części (dokręcenie śrub i łączników podłokietników, oparc, siedzisk).

Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających substancje ściernie, zmywaków, twardych gąbek, agresywnych rozpuszczalników. Przed użyciem środków czyszczących należy mieć pewność, że są one przeznaczone do czyszczenia danego materiału. Więcej o pielęgnacji przeczytaj Państwo na naszej stronie internetowej – www.grospol.pl w dziale Pielęgnacja.

Wymiar nominalny w zależności od konfiguracji produktu może się nieznacznie różnić. Tolerancja wymiarów pomiędzy produktami z tej samej konfiguracji wynosi +/- 5 mm.

Możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach tkanin jeśli są z różnych partii (zamówienia na dany produkt składane były w różnych datach).

KARTA GWARANCYJNA

Junior

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania. Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.
2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na email reklamacje@grospol.com.pl lub bezpośrednio u sprzedającego.
3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.
5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia wyrobu, mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu), wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych bez zgody producenta.
6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ
DO PÓŹNIEJSZEGO ODNIESIENIA

WARNING

NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może użyć go jako stopnia i wypaść przez okno.

Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu.

NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od żaluzji lub zasłon mogą udusić dziecko.

NIE używać siedziska, jeśli jakkolwiek część jest złamana, podarta lub brakująca, oraz używać tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta.





Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 lat.

nr ref. PN-EN-17191_2021-12E

Seznam dílů

Opěradlo • Sedák • Mechanismus • Základna • Područky R10

Montážní sada: Šroub M6x25 mm - 6 ks. • Šroub M6x20 mm - 3 ks. • Šroub M6x16 mm - 4 ks. • Imbusový klíč • Píst S4 • Kolečka - 5 ks.

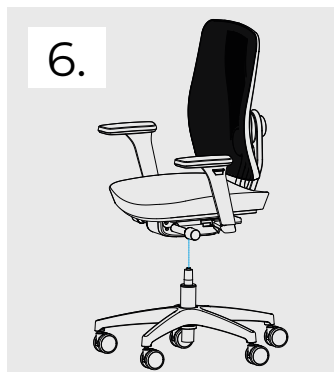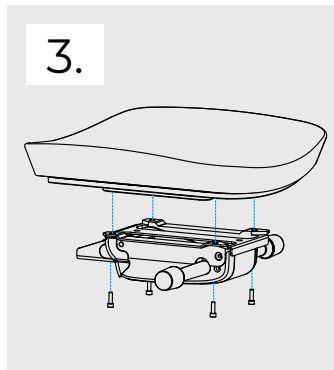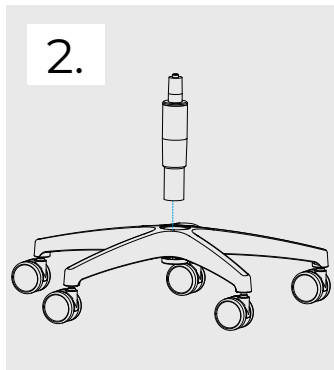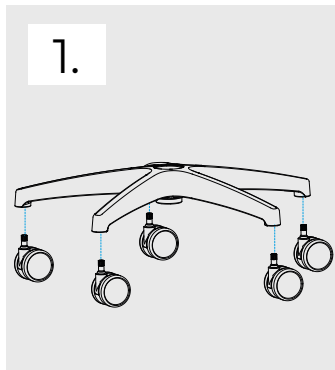

1. Zasunte kolečka do základny židle.

2. Vložte pneumatický zvedák do otvoru v základně židle.


3. Pomocí imbusového klíče připevněte mechanismus k sedáku pomocí šroubů M6x16 mm.

4. Připevněte područky k sedáku pomocí šroubů M6x25 mm.

5. Pomocí imbusového klíče připevněte opěradlo k sedáku pomocí šroubů M6x20 mm.

6. Umístěte sedák na kužel pneumatického zvedáku. Zajistěte kuželové spojení jednorázovým zatížením sedáku.

NASTAVENÍ ŽIDLE

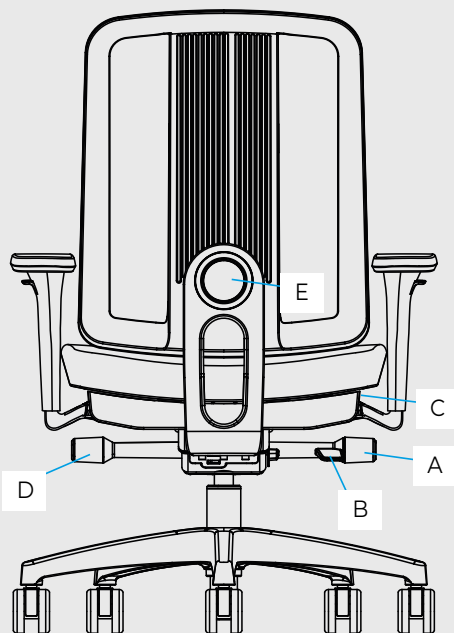

A Nastavení síly naklonění opěradla. Otáčením šroubu dozadu snižujeme odpor opěradla. Otáčením šroubu dopředu zvyšujeme odpor opěradla.

B Nastavení výšky sedáku. Zvednutím páčky nahoru se sedák zvedne. Uvolnění páčky do výchozí polohy uzamkne vybranou výšku.

C Nastavení hloubky sedáku. Stisknutím tlačítka lze měnit polohu sedáku vpřed-vzad.

D Nastavení úhlu sklonu opěradla a sedáku. Otáčením knoflíku dopředu uvolňujeme pohyb mechanismu následujícího pohyb uživatele v křesle. Otáčením knoflíku dozadu uzamkneme vybranou polohu opěradla a sedáku.

E Knoflík blokování mechanismu opěradla. Otáčením knoflíku doprava uzamkneme mechanismus opěradla. Otáčení knoflíku doleva uvolňuje zámek.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Produkty by měly být používány k určenému účelu.
2. Všechny produkty Grospol jsou určeny pro použití v suchých a uzavřených prostorech.
3. Produkty by měly být používány a skladovány mimo přímé zdroje ohně.
4. Produkty by neměly být dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření, aby nedošlo ke změně barvy.
5. Výrobky nesmí být vystaveny přímým zdrojům tepla (vzdálenost od zdrojů tepla nejméně 1 m).
6. Správné používání výrobků Grospol zajistí jejich dlouhý a bezporuchový provoz.
7. Prosíme, abyste se při vstávání ze židle neopírali celou váhu těla o područky.
8. Pozor! Křeslo určeno pro děti s hmotností do 65 kg.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vyřizování reklamací v režimu „door-to-door“ spočívá v přípravě a bezpečném zabalení produktu tak, aby si jej mohl vyzvednout výrobce prostřednictvím uvedené kurýrní společnosti. Náklady na doručení do servisu výrobce a opětovné doručení zákazníkovi hradí prodávající. Znemožnění vyzvednutí výrobku nebo jednotlivých dílů k opravě znamená, že se ručitel zproští záručních povinností. Výrobce nenabízí mobilní službu servisu přímo u uživatele.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a poškození vzniklá vinou uživatele, zejména: potrhání a poškrábání vycpávek područek, proříznutí čalounění při vybalování výrobku, mechanické odření látky.

Výrobky podléhají přirozenému opotřebení, což může mít za následek zejména změnu barvy vlivem slunečního záření, barviv na oblečení, vnějšího znečištění, dále natahování, stírání, skládání a žmolkování potahu.

Měli byste pravidelně kontrolovat spoje dílů (dotažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). K čištění nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní látky, drátěnky, tvrdé houby, agresivní rozpouštědla. Před použitím čisticích prostředků se ujistěte, že jsou určeny pro daný materiál. Více o péči si můžete přečíst na našich webových stránkách www.grospol.pl v sekci Péče.

Spoje dílů by měly být pravidelně kontrolovány (utažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). Uvedená velikost se může mírně lišit v závislosti na konfiguraci produktu. Rozměrová tolerance mezi produkty stejné konfigurace je +/- 5mm.

Mírné rozdíly v odstínech látek jsou možné, pokud jsou z různých výrobních šarží (objednávky na daný výrobek byly zadány v různých termínech).

ZÁRUČNÍ LIST

Junior

1. Na produkty GROSPOL se vztahuje záruka po dobu 36 měsíců od data prodeje. Záruka je založena na dokladu o koupi: účtenka, faktura s DPH s datem nákupu. Tato záruka nemusí být podepsána. Délka záruční doby je vždy uvedena v popisu produktu v čase koupě.
2. V případě závady musí uživatel podat písemnou reklamaci na e-mail info@ezidle.cz.
3. Není-li odstranění vady možné nebo by znamenalo nadměrné náklady, může výrobce výrobek vyměnit za nový.
4. Záruka se nevztahuje na: přirozené opotřebení výrobku, mechanické poškození výrobku, vady způsobené nesprávným používáním (viz: Zásady správného užívání výrobku), vady výrobku po jakýchkoliv úpravách a konstrukčních změnách bez souhlasu výrobce.
5. Záruka na spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s kupní smlouvou.
6. Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se veškerá další problematika řídí obsahem občanského zákoníku, zákona o poskytování elektronických služeb a zákona o ochraně práv spotřebitele.

DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

NEumísťujte tento výrobek blízko okna, protože by jej dítě mohlo použít jako stupínek a vypadnout z okna.

Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a dalších zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.

NEumísťujte tento výrobek blízko okna, kde by šňůry od žaluzií nebo závěsů mohly dítě uškrtit.

NEpoužívejte sedačku, pokud je jakákoliv část zlomená, roztrhaná nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

Výrobek je určen pro děti od 7 let.

ref. č. PN-EN-17191_2021-12E




MONTÁŽNY NÁVOD

SK

Zoznam dielov

Operadlo • Sedadlo • Mechanizmus • Základňa • Podrúčky R10

Montážna sada: Skrutka M6x25 mm - 6 ks. • Skrutka M6x20 mm - 3 ks. • Skrutka M6x16 mm - 4 ks. • Imbusový kľúč • Piest S4 • Kolieska - 5 ks.

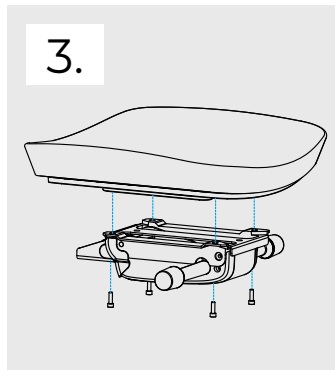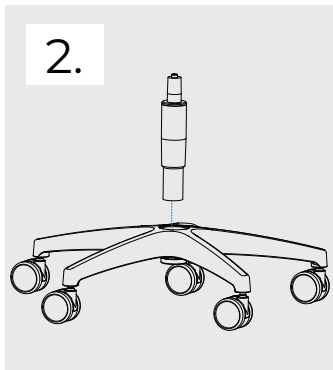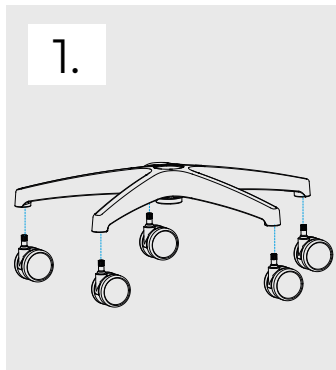

1. Vložte kolieska do základne stoličky.

2. Vložte pneumatický zdvihák do otvoru v základni stoličky.


3. Pomocou imbusového kľúča pripevnite mechanizmus k sedadlu pomocou skrutiek M6x16 mm.

4. Pripojte podrúčky k sedadlu pomocou skrutiek M6x25 mm.

5. Pomocou imbusového kľúča pripevnite operadlo k sedadlu pomocou skrutiek M6x20 mm.

6. Umiestnite sedadlo na kužeľ pneumatického zdviháka. Zabezpečte kužeľové spojenie jednorazovým zatažením sedadla.

NASTAVENIE STOLIČKY

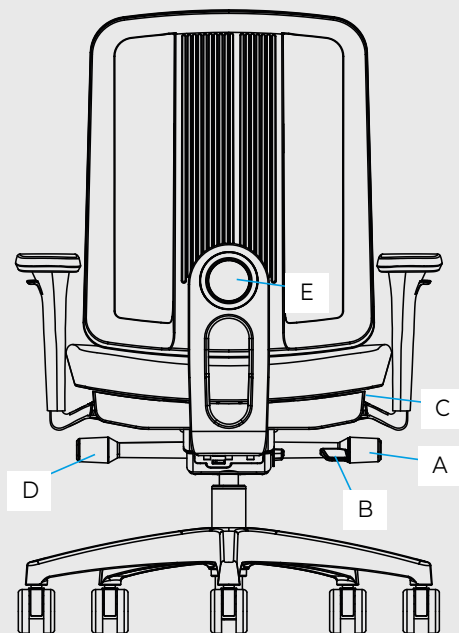

A Nastavenie sily naklonenia operadla. Otáčaním skrutky dozadu znižujeme odpor operadla. Otáčaním skrutky dopredu zvyšujeme odpor operadla.

B Nastavenie výšky sedadla. Potiahnutím páčky nahor sa sedadlo zdvihne. Uvoľnenie páčky do východiskovej polohy uzamkne vybranú výšku.

C Nastavenie hĺbky sedadla. Stlačením tlačidla sa dá meniť poloha sedadla dopredu-dozadu.

D Nastavenie uhla sklonu operadla a sedadla. Otáčaním gombíka dopredu uvoľňujeme pohyb mechanizmu nasledujúci pohyb užívateľa v kresle. Otáčaním gombíka dozadu uzamkneme vybranú polohu operadla a sedadla.

E Gombík blokovania mechanizmu operadla. Otáčaním gombíka doprava uzamkneme mechanizmus operadla. Otáčaním gombíka doľava uvoľňujeme zámok.

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

1. Produkty by mali byť používané na určený účel.
2. Všetky produkty Grospol sú určené na použitie v suchých a uzavretých priestoroch.
3. Produkty by mali byť používané a skladované mimo priame zdroje ohňa.
4. Produkty by nemali byť dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu, aby nedošlo k zmene farby.
5. Výrobky nesmú byť vystavené priamym zdrojom tepla (vzdialenosť od zdrojov tepla najmenej 1 m).
6. Správne používanie výrobkov Grospol zaistí ich dlhú a bezporuchovú prevádzku.
7. Prosíme, aby ste sa pri vstávaní zo stoličky neopierali celú váhu tela o podrúčky.
8. Pozor! Stolička určená pre deti s hmotnosťou do 65 kg.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavovanie reklamácií v režime „door-to-door“ spočíva v príprave a bezpečnom zabalení produktu tak, aby si ho mohol vyzdvihnúť výrobca prostredníctvom uvedenej kuriérskej spoločnosti. Náklady na doručenie do servisu výrobcu a opätovné doručenie zákazníkovi hradí predávajúci. Znemožnenie vyzdvihnutia výrobku alebo jednotlivých dielov na opravu znamená, že sa ručiteľ zbaví záručných povinností. Výrobca neponúka mobilnú službu servisu priamo u užívateľa.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie a poškodenie vzniknuté vinou užívateľa, najmä: potrhánie a poškrabanie vypchávkov podrúčiek, prerezanie čalúnenia pri vybalovaní výrobku, mechanické odrenie látky.

Výrobky podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, čo môže mať za následok najmä zmenu farby vplyvom slnečného žiarenia, farbív na oblečení, vonkajšieho znečistenia, ďalej natahovanie, stieranie, skladanie a žmolkovanie potahu.

Mali by ste pravidelne kontrolovať spoje dielov (dotiahnutie skrutiek a konektorov podrúčiek, operadiel, sedadiel). Na čistenie nepoužívajte prostriedky obsahujúce abrazívne látky, drôtenky, tvrdé huby, agresívne rozpúšťadlá. Pred použitím čistiacich prostriedkov sa uistite, že sú určené pre daný materiál. Viac o starostlivosti si môžete prečítať na našich webových stránkach www.grospol.pl v sekcii Starostlivosť.

Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu. Rozmerová tolerancia medzi produktmi rovnakej konfigurácie je +/- 5mm. Mierne rozdiely v odtieňoch látok sú možné, ak sú z rôznych výrobných šarží (objednávky na daný výrobok boli zadane v rôznych termínoch). Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu.

ZÁRUČNÝ LIST

Junior

1. Na produkty GROSPOL sa vzťahuje záruka po dobu 36 mesiacov od dátumu predaja. Záruka je založená na doklade o kúpe: účtenka, faktúra s DPH s dátumom nákupu. Táto záruka nemusí byť podpísaná. Dĺžka záručnej doby je vždy uvedená v popise produktu v čase kúpy.
2. V prípade závady musí užívateľ podať písomnú reklamáciu na e-mail info@stolicky24.sk
3. Ak nie je odstránenie chyby možné alebo by znamenalo nadmerné náklady, môže výrobca výrobok vymeniť za nový.
4. Záruka sa nevzťahuje na: prirodzené opotrebenie výrobku, mechanické poškodenie výrobku, vady spôsobené nesprávnym používaním (vid: Zásady správneho užívania výrobku), vady výrobku po akýchkoľvek úpravách a konštrukčných zmenách bez súhlasu výrobcu.
5. Záruka na spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru s kúpou zmluvou.
6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto záručné podmienky, sa všetka ďalšia problematika riadi obsahom Občianskeho zákonníka, zákona o poskytovaní elektronických služieb a zákona o ochrane práv spotrebiteľa.

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE
PRE BUDÚCE POUŽITIE

UPOZORNENIE

NEumiestňujte tento výrobok blízko okna, pretože dieťa ho môže použiť ako stupienok a vypadnúť z okna.

Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.

NEumiestňujte tento výrobok blízko okna, kde by šnúry od žalúzií alebo závesov mohli dieťa uškrtiť.

NEpoužívajte sedačku, ak je akákoľvek časť zlomená, roztrhaná alebo chýba, a používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.





Výrobok je určený pre deti od 7 rokov.

ref. č. PN-EN-17191_2021-12E

Lista de componente

Spătar • Șezut • Mecanism • Bază • Mânere R10

Set de montaj: Șurub M6x25 mm - 6 buc. • Șurub M6x20 mm - 3 buc. • Șurub M6x16 mm - 4 buc. • Cheie imbus • Actuator S4 • Roți - 5 buc.

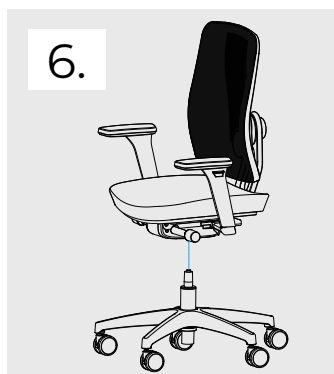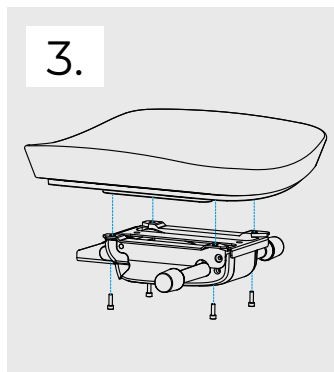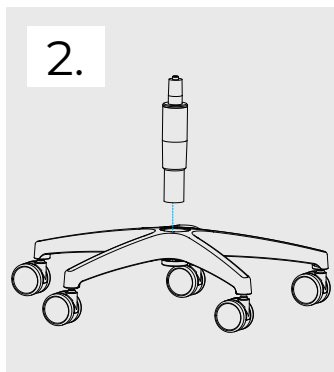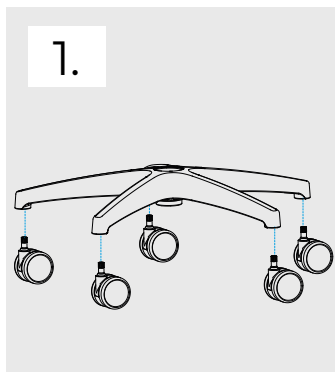

1. Introduceți roțile în baza scaunului.

2. Introduceți cilindrul pneumatic în orificiul bazei scaunului.


3. Folosind cheia imbus, atașați mecanismul de șezut folosind șuruburi M6x16 mm.

4. Atașați cotierele de șezut folosind șuruburi M6x25 mm.

5. Folosind cheia imbus, atașați spătarul de șezut folosind șuruburi M6x20 mm.

6. Plasați șezutul pe conul cilindrului pneumatic. Asigurați conexiunea conică prin aplicarea unei sarcini unice pe șezut.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

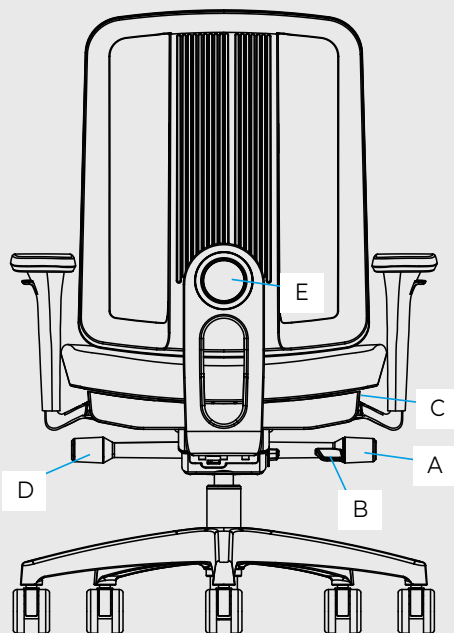

A

Reglarea forței de înclinare a spătarului. Deșurubarea șurubului către spate reduce forța de rezistență a spătarului. Strângerea șurubului către față crește forța de rezistență a spătarului.

B

Reglarea înălțimii șezutului. Ridicarea manetei în sus ridică șezutul. Eliberarea manetei în poziția inițială blochează înălțimea selectată.

C

Reglarea adâncimii șezutului. Apăsarea butonului permite schimbarea poziției șezutului înainte și înapoi.

D

Reglarea unghiului de înclinare a spătarului și șezutului. Răsucirea butonului către față eliberează mișcarea mecanismului urmând mișcarea utilizatorului în scaun. Răsucirea butonului către spate blochează poziția selectată a spătarului și șezutului.

E

Butonul de blocare a mecanismului spătarului. Răsucirea butonului spre dreapta blochează mecanismul spătarului. Răsucirea butonului spre stânga eliberează blocarea.

REGULI DE UTILIZARE CORECTĂ

1. Produsele trebuie utilizate în scopul pentru care sunt destinate.
2. Toate produsele Grospol sunt destinate utilizării în interior, în spații uscate și închise.
3. Produsele trebuie utilizate și depozitate departe de sursele directe de foc.
4. Produsele nu trebuie să fie expuse în mod prelungit la lumina soarelui, deoarece culorile se pot schimba treptat.
5. Produsele nu trebuie să fie expuse la surse directe de căldură (distanța față de sursele de căldură nu trebuie să fie mai mică de 1 m).
6. Utilizarea corectă a produselor Grospol îți va asigura o funcționare îndelungată și fără probleme.
7. Te rugăm să nu te sprijini cu toată greutatea corpului pe cotiere atunci când te ridici de pe scaun.
8. Atenție! Scaun destinat copiilor cu greutatea de până la 65 kg.

CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚII

Punerea în aplicare a reclamației în sistem door-to-door constă în pregătirea și ambalarea în siguranță a produsului, astfel încât acesta să poată fi ridicat de către producător prin intermediul unei companii de curierat desemnate. Costurile de livrare la centrul de service al producătorului și de re-livrare către client sunt acoperite de către comerciant. Nereturnarea produsului sau a pieselor individuale în vederea efectuării reparației înseamnă că garantul este eliberat de îndeplinirea obligațiilor de garanție. Producătorul nu oferă un serviciu mobil cu deplasare la adresa utilizatorului.

Garanția nu acoperă uzura naturală și daunele care rezultă din vina utilizatorului, în special: ruperea și zgârierea cotelor, tăieturi în tapițerie la despachetarea produsului, abraziunea mecanică a țesăturii. Produsele sunt supuse uzurii naturale, care poate duce în special la schimbarea culorii în urma expunerii la razele solare, vopseaua îmbrăcămintei, contaminanți externi, precum și la întinderea, frecarea, plierea și deșirarea tapițeriei.

Verifică periodic conexiunile pieselor (strângerea șuruburilor și a conectorilor de la cotiere, spătare, șezuturi).

Nu trebuie să se utilizeze agenți de curățare care conțin substanțe abrazive, bureți tari, solvenți agresivi. Înainte de a utiliza agenți de curățare, asigură-te că aceștia sunt destinați pentru curățarea materialului respectiv. Poți citi mai multe despre îngrijire pe site-ul nostru, www.grospol.pl, la rubrica „Îngrijire”.

Dimensiunea nominală, în funcție de configurația produsului, poate varia ușor. Toleranța dimensională între produse de aceeași configurație este de +/- 5 mm.

Sunt posibile ușoare diferențe în ceea ce privește nuanțele țesăturilor dacă acestea provin din loturi de producție diferite (comenzile pentru produs au fost plasate la date diferite).

CARTE DE GARANȚIE

Junior

1. Produsele GROSPOL sunt garantate pentru o perioadă de 36 luni de la data vânzării. La baza garanției stă dovada de achiziție: bon de casă, factură cu TVA cu data achiziției. Această garanție nu trebuie să fie semnată.
2. În cazul unui defect, utilizatorul trebuie să depună o reclamație scrisă la adresa de mail reklamacje@grospol.pl sau direct la vânzător, la adresa de e-mail office@mobila24.ro.
3. Defectele produselor descoperite în timpul perioadei de garanție vor fi remediate gratuit în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării reclamației.
4. În cazul în care remedierea defectului nu este posibilă sau ar implica costuri excesive, producătorul poate înlocui produsul cu unul nou.
5. Garanția nu acoperă: uzura naturală a produsului, deteriorarea mecanică a produsului, defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare (a se vedea Regulile de utilizare corectă a produsului), defectele produsului după orice modificări și schimbări structurale fără acordul producătorului.
6. Garanția pentru bunurile de consum nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care decurg din neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare.
7. Toate celelalte aspecte care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții de garanție, sunt reglementate de dispozițiile Codului Civil, de Legea privind furnizarea de servicii electronice și de Legea privind protecția drepturilor consumatorilor.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE

AVERTISMENT

NU așezați acest produs lângă o fereastră, deoarece copilul îl poate folosi ca treaptă și poate cădea pe fereastră.

Fiți atenți la riscul de incendii deschise și alte surse de căldură puternică în apropierea produsului.

NU așezați acest produs lângă o fereastră unde șnururile de la jaluzele sau perdele ar putea sugruma un copil.

NU utilizați scaunul dacă orice parte este ruptă, sfâșiată sau lipsește și utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.





Produs destinat copiilor de la 7 ani în sus.

nr. ref. PN-EN-17191_2021-12E

Teileliste

Rückenlehne • Sitz • Mechanismus • Basis • Armlehnen R10

Montagesatz: Schraube M6x25 mm - 6 Stk. • Schraube M6x20 mm - 3 Stk. • Schraube M6x16 mm - 4 Stk. • Inbusschlüssel • Gasfeder S4 • Rollen - 5 Stk.

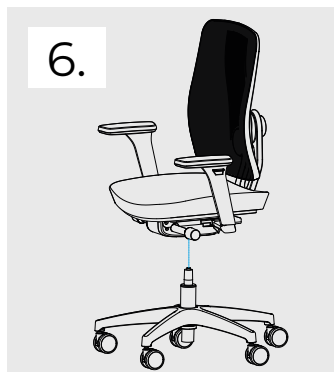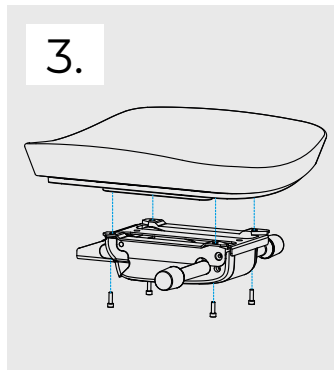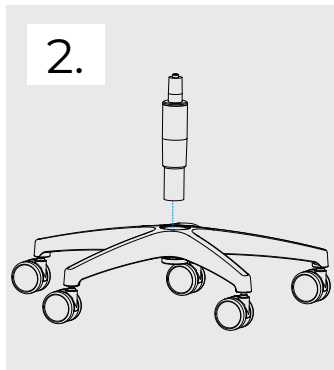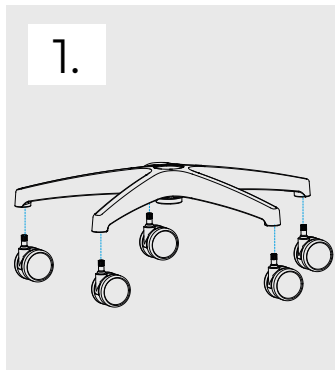

1. Drücken Sie die Rollen in die Basis des Stuhls.

2. Stecken Sie den pneumatischen Lift in das Loch in der Basis des Stuhls.


3. Befestigen Sie den Mechanismus mit dem Inbusschlüssel am Sitz mit M6x16 mm Schrauben.

4. Befestigen Sie die Armlehnen mit M6x25 mm Schrauben am Sitz.

5. Befestigen Sie die Rückenlehne mit dem Inbusschlüssel am Sitz mit M6x20 mm Schrauben.

6. Setzen Sie den Sitz auf den Kegel des pneumatischen Lifts. Sichern Sie die Kegelverbindung durch einmalige Belastung des Sitzes.

BEDIENUNG DES STUHLS

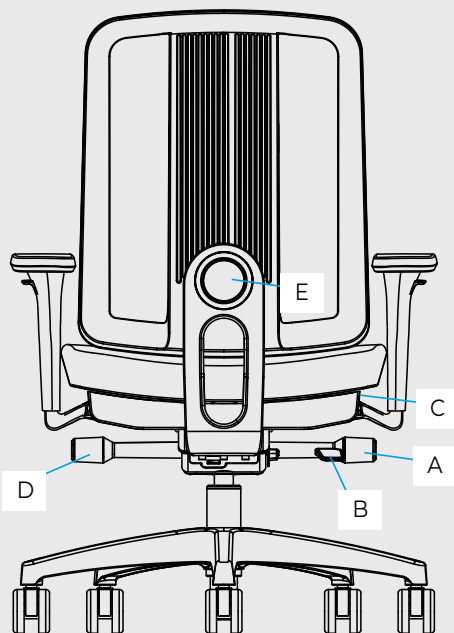

A

Einstellung der Rückenneigekraft. Durch Drehen der Schraube nach hinten verringern wir die Rückstellkraft der Rückenlehne. Durch Drehen der Schraube nach vorne erhöhen wir die Rückstellkraft der Rückenlehne.

B

Einstellung der Sitzhöhe. Durch Ziehen des Hebels nach oben wird der Sitz angehoben. Durch Loslassen des Hebels in die Ausgangsposition wird die ausgewählte Höhe verriegelt.

C

Einstellung der Sitztiefe. Durch Drücken des Knopfes kann die Sitzposition vorwärts und rückwärts verändert werden.

D

Einstellung des Neigungswinkels von Rückenlehne und Sitz. Durch Drehen des Knopfes nach vorne wird die Bewegung des Mechanismus gelöst, der der Bewegung des Benutzers im Stuhl folgt. Durch Drehen des Knopfes nach hinten wird die ausgewählte Position von Rückenlehne und Sitz verriegelt.

E

Verriegelungsknopf des Rückenmechanismus. Durch Drehen des Knopfes nach rechts verriegeln wir den Rückenmechanismus. Durch Drehen des Knopfes nach links wird die Verriegelung gelöst.

GRUNDSÄTZE DER RICHTIGEN VERWENDUNG:

1. Die Produkte sollten entsprechend ihrem Verwendungszweck verwendet werden.
2. Alle Grospol-Produkte sind für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt.
3. Die Produkte sollten fern von direkten Feuerquellen verwendet und gelagert werden.
4. Die Produkte sollten nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da sich die Farben allmählich verändern können.
5. Die Produkte sollten keinen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden (Abstand zu Wärmequellen nicht unter 1 m).
6. Der richtige Gebrauch der Grospol-Produkte garantiert Ihnen einen langen und störungsfreien Betrieb.
7. Bitte stützen Sie sich beim Aufstehen nicht mit Ihrem ganzen Körpergewicht auf den Armlehnen ab.
8. Achtung! Stuhl für Kinder mit einem Gewicht bis zu 65 kg.

BEDINGUNGEN DER REKLAMATION

Die Durchführung einer „door-to-door“-Reklamation besteht darin, das Produkt so vorzubereiten und sicher zu verpacken, dass es vom Hersteller durch ein bestimmtes Kurierunternehmen abgeholt werden kann. Die Kosten für die Übergabe an den Herstellerdienst und die Rücklieferung an den Kunden trägt der Verkäufer. Die Nichtabholung des Produkts oder einzelner Teile zur Durchführung der Reparatur entbindet den Garantiegeber von der Erfüllung der Garantieverpflichtungen. Der Hersteller bietet keinen mobilen Service mit Zufahrt zur Adresse des Nutzers an.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die natürliche Abnutzung und auf Schäden, die durch das Verschulden des Benutzers entstanden sind, insbesondere: Einreißen und Zerkratzen von Armlehnenpolstern, Schnitte in der Polsterung beim Auspacken des Produkts, mechanischer Abrieb des Gewebes. Die Produkte unterliegen einer natürlichen Abnutzung, die insbesondere zu Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung, Kleidungsfarben, Verunreinigungen von außen sowie zum Dehnen, Reiben, Knittern und Ausfransen der Polsterung führen kann.

Die Verbindungen der Teile (Anziehen der Schrauben und Verbindungen von Armlehnen, Rückenlehnen, Sitzen) sollten regelmäßig überprüft werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Scheuerhilfen, harte Schwämme oder aggressive Lösungsmittel. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, dass diese für die Reinigung des betreffenden Stoffes geeignet sind. Weitere Informationen zur Pflege finden Sie auf unserer Website www.grospol.pl unter „Pflege“.

Das Nennmaß kann je nach Produktkonfiguration leicht variieren. Die Maßtoleranz zwischen Produkten der gleichen Konfiguration beträgt +/- 5 mm. Geringfügige Unterschiede bei den Farbtönen der Stoffe sind möglich, wenn sie aus unterschiedlichen Produktionschargen stammen (Bestellungen für ein bestimmtes Produkt wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgegeben).

GARANTIEKARTE

Junior

1. Für GROSPOL Produkte gilt eine Garantie von 36 Monaten ab Verkaufsdatum. Grundlage der Garantie ist der Kaufbeleg: Quittung, Mehrwertsteuerrechnung mit dem Kaufdatum. Diese Garantie muss nicht unterschrieben werden.
2. Im Falle eines Mangels sollte der Nutzer eine schriftliche Reklamation an die E-Mail reklamacje@grospol.pl oder direkt an den Verkäufer senden.
3. Produktmängel, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 14 Werktagen nach Annahme der Reklamation kostenlos behoben.
4. Ist die Beseitigung des Mangels nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, kann der Hersteller das Produkt durch ein neues ersetzen.
5. Von der Garantie ausgeschlossen sind: natürliche Abnutzung des Produkts, mechanische Beschädigung des Produkts, Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (siehe Regeln für den sachgemäßen Gebrauch des Produkts), Mängel an Produkten nach Änderungen und baulichen Veränderungen ohne Zustimmung des Herstellers.
6. Die Garantie für Verbrauchsgüter schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Kaufvertrag ergeben, nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt sie nicht aus.
7. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiebedingungen abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Gesetzes über elektronische Dienstleistungen und des Gesetzes über den Schutz der Verbraucherrechte.

WICHTIG! LESEN SIE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF

WARNUNG

STELLEN SIE dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Tritt verwendet werden kann und das Kind aus dem Fenster fallen könnte.

Seien Sie sich des Risikos offener Flammen und anderer starker Wärmequellen in der Nähe des Produkts bewusst.

STELLEN SIE dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind erwürgen könnten.

VERWENDEN SIE den Sitz NICHT, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.





Produkt für Kinder ab 7 Jahren bestimmt.

Ref.-Nr. PN-EN-17191_2021-12E

Liste des pièces

Dossier • Siège • Mécanisme • Base • Accoudoirs R10

Kit de montage: Vis M6x25 mm - 6 pcs. • Vis M6x20 mm - 3 pcs. • Vis M6x16 mm - 4 pcs. • Clé Allen • Vérin S4 • Roulettes - 5 pcs.

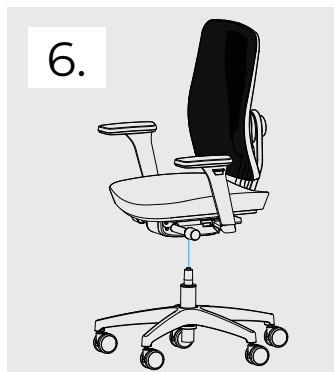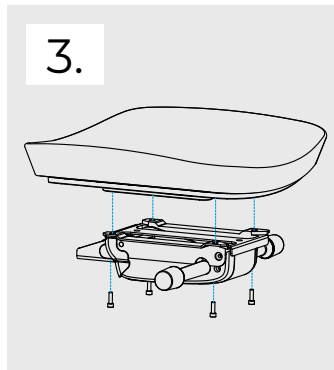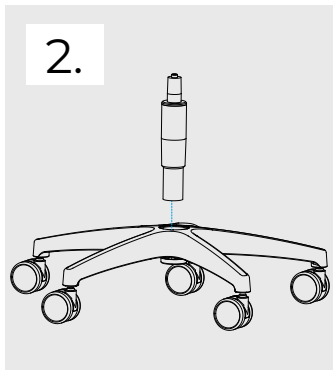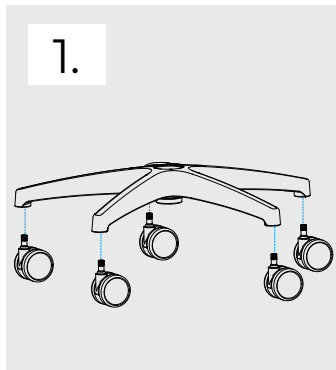

1. Insérez les roulettes dans la base de la chaise.

2. Insérez le vérin pneumatique dans le trou de la base de la chaise.


3. À l'aide de la clé Allen, fixez le mécanisme au siège à l'aide des vis M6x16 mm.

4. Fixez les accoudoirs au siège à l'aide des vis M6x25 mm.

5. À l'aide de la clé Allen, fixez le dossier au siège à l'aide des vis M6x20 mm.

6. Placez le siège sur le cône du vérin pneumatique. Serrez la connexion conique en appliquant une charge unique sur le siège.

FONCTIONNEMENT DU FAUTEUIL

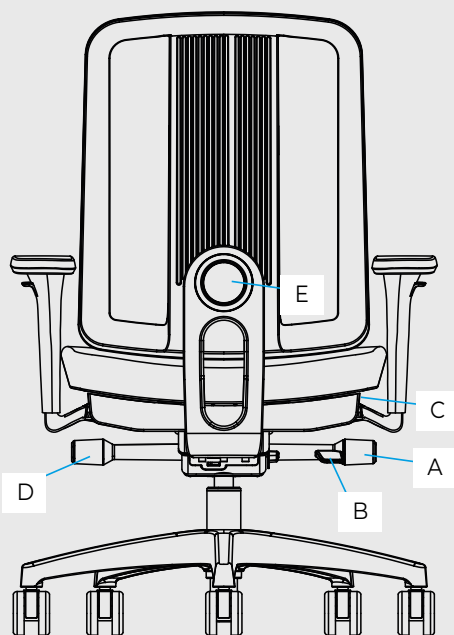

A

Réglage de la force d'inclinaison du dossier. Dévisser la vis vers l'arrière diminue la force de résistance du dossier. Visser la vis vers l'avant augmente la force de résistance du dossier.

B

Réglage de la hauteur du siège. Tirer le levier vers le haut soulève le siège. Relâcher le levier à sa position initiale verrouille la hauteur sélectionnée.

C

Réglage de la profondeur du siège. Appuyer sur le bouton permet de modifier la position du siège d'avant en arrière.

D

Réglage de l'angle d'inclinaison du dossier et du siège. En tournant le bouton vers l'avant, nous libérons le mouvement du mécanisme suivant le mouvement de l'utilisateur dans le fauteuil. En tournant le bouton vers l'arrière, nous verrouillons la position sélectionnée du dossier et du siège.

E

Bouton de verrouillage du mécanisme du dossier. En tournant le bouton vers la droite, nous verrouillons le mécanisme du dossier. En tournant le bouton vers la gauche, nous libérons le verrouillage.

PRINCIPES D'UTILISATION CORRECTE

1. Les produits doivent être utilisés conformément à leur destination.
2. Tous les produits Grospol sont destinés à être utilisés à l'intérieur, dans des pièces sèches et fermées.
3. Les produits doivent être utilisés et stockés à l'écart des sources directes d'incendie.
4. Les produits ne doivent pas être exposés au soleil pendant une longue période, car leurs couleurs peuvent changer progressivement.
5. Les produits ne doivent pas être exposés à des sources de chaleur directes (il faut garder la distance des sources de chaleur d'au moins 1 m).
6. L'utilisation correcte des produits Grospol vous garantira un fonctionnement long et sans problème.
7. Veuillez ne pas supporter tout le poids de votre corps sur les accoudoirs lorsque vous vous levez de la chaise.
8. Attention! Chaise destinée aux enfants pesant jusqu'à 65 kg.

CONDITIONS DE RÉCLAMATION

Le règlement des réclamations en mode « door-to-door » consiste à préparer et emballer en toute sécurité le produit afin qu'il puisse être récupéré par le fabricant via la société de messagerie indiquée. Les frais de livraison au service du fabricant et de re-livraison au Client sont à la charge du Vendeur. L'impossibilité de récupérer le produit ou les pièces individuelles pour leur réparation signifie que le Garant est libéré des obligations de garantie. Le Fabricant ne propose pas de service mobile à l'adresse indiquée par l'Utilisateur.

La garantie ne couvre pas l'usure naturelle et les dommages résultant d'une faute de l'utilisateur, notamment : arrachement et rayure des coussinets d'accoudoirs, coupure du rembourrage lors du déballage du produit, essuyage mécanique de la toile.

Les produits sont soumis à une usure naturelle pouvant entraîner notamment une altération de la couleur due au rayonnement solaire, aux teintures pour vêtements, à la pollution extérieure ainsi qu'à l'étirement, l'essuyage, les plis et le boulochage du rembourrage.

Vous devez vérifier périodiquement les connexions des pièces (serrage des vis et connecteurs des accoudoirs, dossiers, sièges). Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits contenant des substances abrasives, de tampons à récuser, de éponges dures, de solvants agressifs. Avant d'utiliser des produits de nettoyage, assurez-vous qu'ils sont destinés au nettoyage du matériau donné. Vous pouvez en savoir plus sur les soins sur notre site Web – www.grospol.pl dans l'onglet Soins.

La taille nominale peut varier légèrement en fonction de la configuration du produit. La tolérance dimensionnelle entre les produits de la même configuration est de +/- 5 mm. De légères différences de teintes de tissus sont possibles s'ils sont issus de lots de production différents (les commandes pour un produit donné ont été passées à des dates différentes).

CARTE DE GARANTIE

Junior

1. Les produits GROSPOL sont couverts par une garantie pour une période de 36 mois à compter de la date de vente. La garantie est basée sur une preuve d'achat : ticket de caisse, facture TVA avec la date d'achat. La présente garantie ne doit pas être signée.
2. En cas de défaut, l'Utilisateur doit soumettre une réclamation écrite à l'adresse e-mail reklamacje@grospol.pl ou directement au vendeur.
3. Les défauts du produit révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans le délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
4. Si l'élimination du défaut n'est pas possible ou impliquerait des coûts excessifs, le fabricant peut remplacer le produit par un nouveau.
5. La garantie ne couvre pas : l'usure naturelle du produit, les dommages mécaniques au produit, les défauts causés par une mauvaise utilisation (voir : Principes d'utilisation correcte du produit), les défauts du produit après toute modification du produit et toute modification de construction effectuée sans consentement du fabricant.
6. La garantie pour les biens de consommation n'exclut pas, ne limite pas, ni ne suspend pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des biens au contrat de vente.
7. Aux questions qui ne sont pas régies par les présentes conditions de garantie, on applique les dispositions du Code civil, de la Loi sur la fourniture de services électroniques et de la Loi sur la protection des droits des consommateurs.

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ
POUR RÉFÉRENCE FUTURE

AVERTISSEMENT

NE placez PAS ce produit près d'une fenêtre car il peut être utilisé comme marche par l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.

Faites attention au risque d'incendies ouverts et à d'autres sources de chaleur intense à proximité du produit.

NE placez PAS ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.

N'UTILISEZ PAS le siège si une partie est cassée, déchirée ou manquante, et utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Produit destiné aux enfants de 7 ans et plus.

réf. n° PN-EN-17191_2021-12E



True innovation in seating

Grospol sp. z o. o.

ul. I Brygady 1
05-091 Żąbki, Poland
NIP: 1251374543

Headquater

Ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa, Poland
+48 22 743 67 55
office@grospol.pl

Export

+48 789 809 017
export@grospol.pl

Manufacture

ul. Południowa 12/14
95-060 Brzeziny, Poland